

모바일큐(MobileQ)

안드로이드 전용



모바일큐는 (주)크라스아이디가 제공하는 모바일큐 앱을 다운로드 받은 스마트 폰 및 태블릿과 결합하여

- 마스크 검출
- 손목 발열온도 체크
- Ki-Pass, 별도의 QR코드 및 안심전화번호 등의 다양한 방문확인 수단 제공
- 방문일시, 손목온도등 로그기록 저장

등의 기능을 수행하는 시스템입니다.


(모바일큐 앱은 구글 "Play 스토어" 에서 다운받아 설치하시면 됩니다.)

주목 사항 - 반드시 아래의 사항을 숙지하시기 바랍니다.

- 본 제품은 의료기기가 아니므로 단순 스크린 목적으로 사용하여야 하며, 정확한 체온 측정은 식약처 인증을 받은 체온계로 측정해야 합니다.
- 사진 및 QR코드의 저장은 개인정보보호법을 준수해야 합니다.

구성품

• 모바일큐

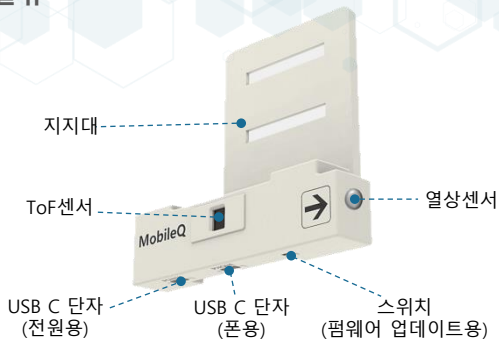

• 액세서리



USB 케이블 및 젠더
(C-C, C-A, C-B Type)



클램프



볼마운트



스탠드

- ❖ 액세서리는 품질 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.
- ❖ USB 케이블(폰 케이블, 전원 케이블) 및 USB 젠더는 반드시 제공된 것을 사용하여야 합니다.

모바일큐 사용 참고 사이트

- 모바일큐 앱 다운로드 안내
- 모바일큐 조립순서 (동영상 및 문서)
- 모바일큐 사용자 설명서
- 기타 모바일큐 관련 정보




QR코드를 스캔 하시거나,

URL : www.crasid.com/mobileq.html 를 링크하여 주시기 바랍니다.

모바일큐 앱 다운로드와 조립순서

- WiFi 접속 후 구글 플레이 스토어에서 “모바일큐” 앱을 준비된 스마트 기기에 다운로드 합니다 (단, 태블릿 세트 상품은 사전에 앱이 설치되어 있으므로 다운로드할 필요가 없습니다.)
- 모바일큐 앱의 “셋업 메뉴” 화면에서 사용에 필요한 옵션을 선택합니다. (사용자 설명서의 “셋업 메뉴 사용방법”을 참조 하십시오.)

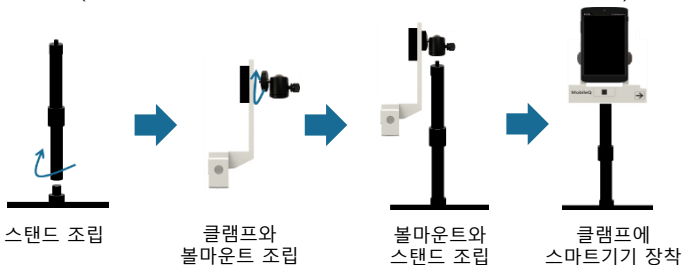

❖ 조립 전 조립 동영상을 참고하시기 바랍니다 .

설치 시 고려 사항



- 태양 직사광, 태양 역광, 실내 광원 가까이 설치하지 마시기 바랍니다.
- 냉·난방기(난로, 에어컨 등)나 발열체로부터 멀리 떨어진 곳에 설치하여 사용해 주시기 바랍니다.
- 모바일큐 정면 기준으로 1미터내에 장애물이 없도록 해 주십시오.

주의 사항

- 제품설명서내에 있는 조립순서대로 제품을 조립해 주십시오.
- 제품조립시 무리한 힘으로 조립하지 마시고 보호용 장갑을 반드시 끼고 조립해 주십시오.

- USB 전원 케이블의 연결은 반드시 제품의 조립이 끝난 후 해주십시오
- 전원 및 데이터 케이블 연결 후 모바일큐 앱을 구동 시켜 주십시오.
- 설치 완료 2 ~ 3분 정도 지난 후 마스크 착용 체크와 발열체크를 시행할 수 있습니다. (단, 정상적인 사용은 전원 인가 후 15분의 안정화 시간 이후 사용해 주시기 바랍니다.)
- ToF센서 및 열상센서에 이물질이 묻지 않도록 항상 청결하게 유지해 주시기 바랍니다.
- ToF센서 및 열상센서가 장애물(스티커, 메모지, 테이프...등)에 의해 가려지지 않도록 주의해주시기 바랍니다.
- 외부충격에 의해 넘어질 수 있으니 주의를 요합니다.
- 습기가 높은 곳에서의 사용 시 누전 혹은 감전에 주의해 주십시오.

제품 보증서

제품명	모바일큐	모델명	MQ-01
구입 일자		보증기간	구매일로부터 1년
판매점 상호		판매점 연락처	

1. 본 제품은 제조사의 엄격한 품질 관리 및 검수 과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 제품 교환 및 환불, 무상수리는 소비자 피해보상 규정에 의거하여 조치를 받으실 수 있습니다.
3. 아래의 경우에는 실비의 서비스를 받습니다.
 - 1) 보증기간이라도 고객의 부주의에 의한 고장인 경우
 - 2) 천재지변 (화재, 수해, 지진 등)으로 인한 고장의 경우
 - 3) 임의로 제품 분해 및 개조로 인한 고장의 경우
 - 4) 제품 보증서를 분실했을 경우(보증서는 재 발행 불가 함.)

(주) 크라스아이디

